GoldStar

COLOUR-TV
BEDIENUNGSANLEITUNG

Lesen Sie diese Bedienungsanleitung bitte sorgfältig vor Inbetriebnahme durch, damit Sie alle Möglichkeiten Ihres Gerätes voll ausnutzen können.

CBT-9742/9745 (PAL-B/G)
CBT-9742E/9745E
(PAL/SECAM-B/G)

DEUTSCH

FRONTSEITE 2

INSTALLATION 3

ANTENNENANSCHLUß 4

BEDIENELEMENTE 5

AUDIO/VIDEO BUCHSE 6

EINSTELLUNGEN AM GERÄT 7,8

HANDHABUNG DER FERNBEDIENUNG 9

BEDIENELEMENTE DER FERNBEDIENUNG 10,11

STÖRUNGSURSACHEN 12

PRÜFLISTE BEVOR SIE DEN SERVICE RUFEN 13

FRONTSEITE
FRONT

CBT-9742
CBT-9742E

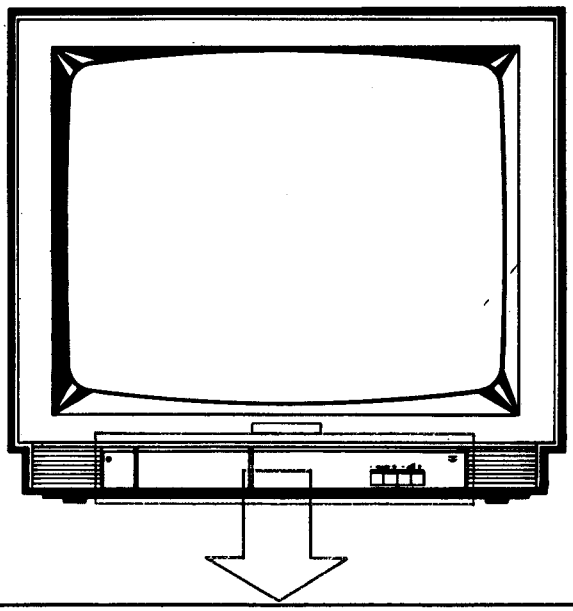

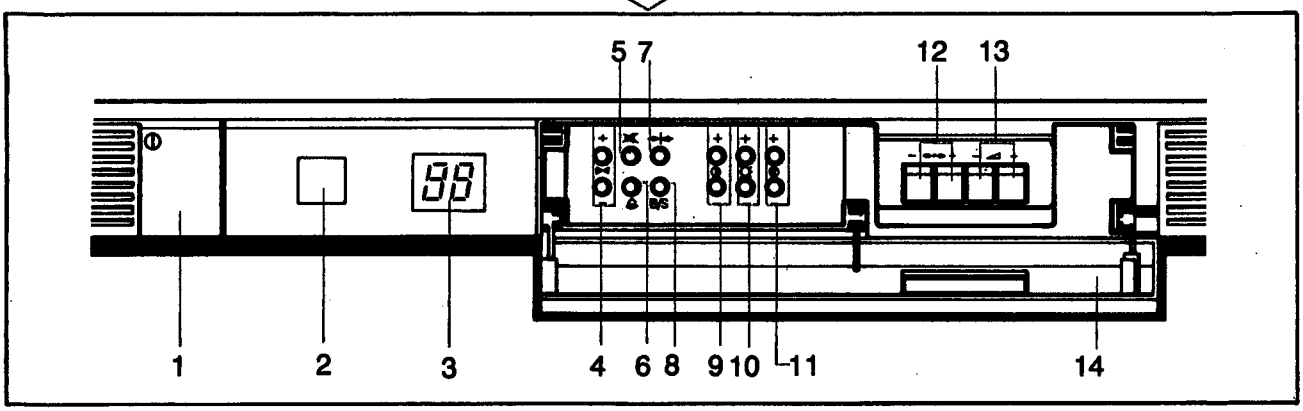

CBT-9745
CBT-9745E

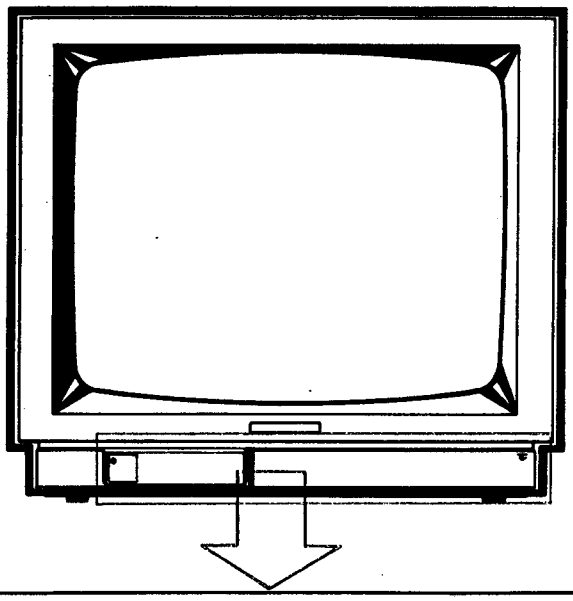

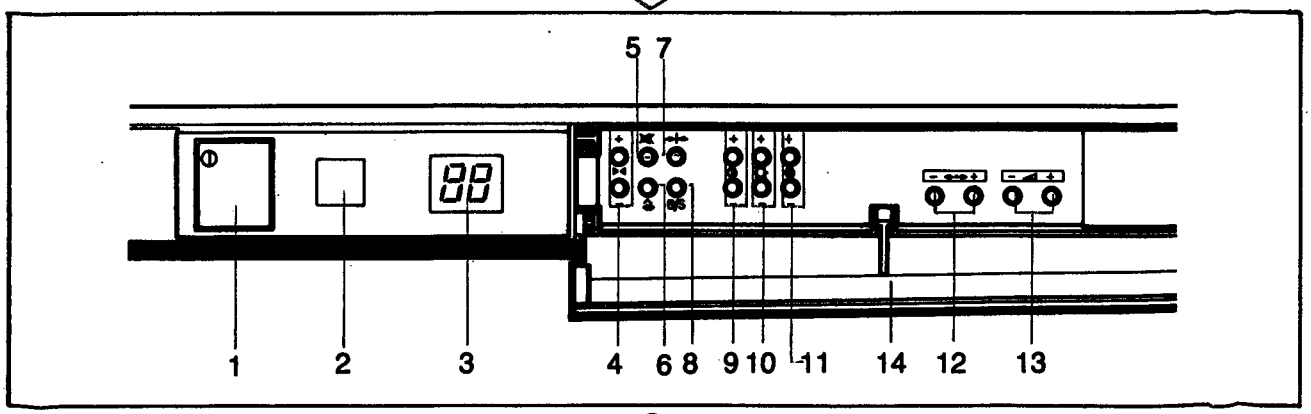

DEUTSCH

SEHR GEEHRTER KUNDE!

Mit dem Kauf dieses GoldStar Gerätes haben Sie ein Qualitätsprodukt erworben. Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät anschließen

INSTALLATION

- ANTENNENANSCHLUß
  Sollten Sie über keinen Kabelanschluß oder einen Zentral-Hausantennenanschluß verfügen, ist eine gute Außenantenne unbedingt empfehlenswert. Nur bei einer Lage, wo ein sehr starkes Empfangssignal der Sendestation empfangen werden kann, wird eine Zimmerantenne zufriedenstellende Ergebnisse, bringen.

- WAHL DES AUFSTELLUNGSORTES
  Wählen Sie den Standort Ihres Gerätes so, daß kein direktes Sonnenlicht auf den Bildschirm fällt. Beachten Sie bitte auch, daß das Gerät über ausreichend Luftraum an der Rückseite verfügt.

ENTFERNEN SIE NIEMALS DIE RÜCKWAND DES GERÄTES DA GEFÄHRLICHE SPANNUNGEN VORHANDEN SIND. ÜBERLASSEN SIE SERVICEARBEITEN FACHPERSONAL.

SETZEN SIE IHR GERÄT NIEMALS STARKER HITZE ODER FEUCHTIGKEIT AUS.

HINWEIS (CBT-9742E/9745E)

Der CBT-9742E/9745E ist mit einem PAL/Secam (DDR)-Farbdecoder ausgerüstet.
Sie können beide Systeme empfangen.
Die Umschaltung erfolgt automatisch.

ANTENNENANSCHLUß

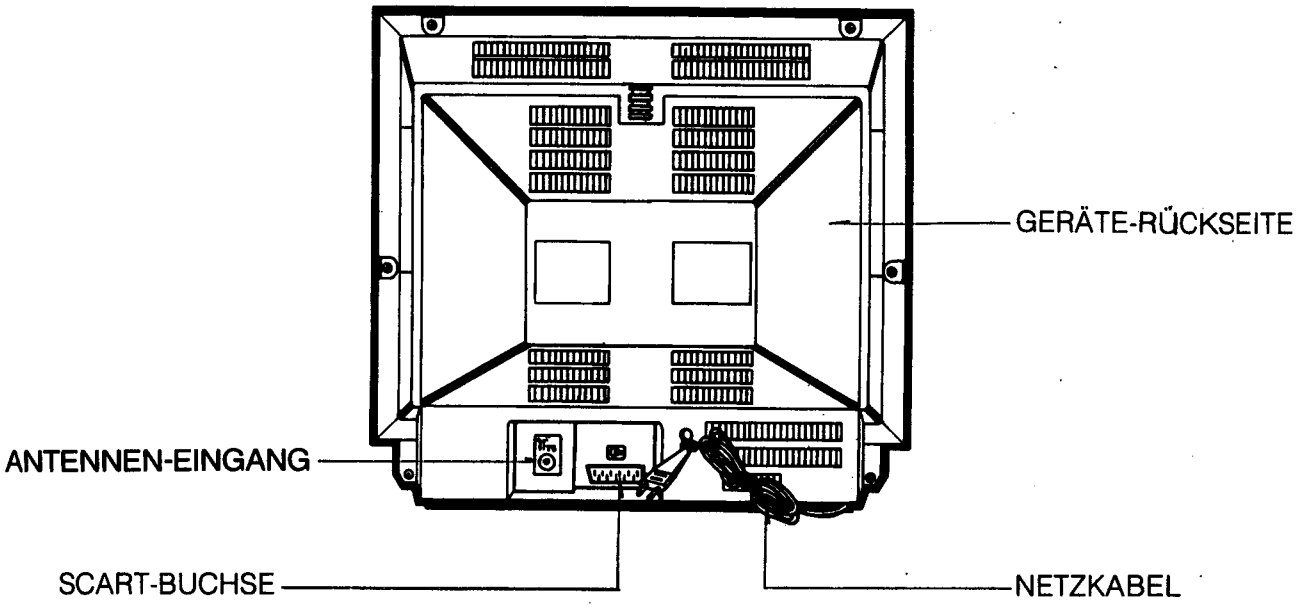

- HAUSANTENNE
  Zum Anschluß an die Hausantenne benötigen Sie ein separates Kabel.
  Dieses führt vom Antenneneingang des Gerätes zum Haus-Antennenanschluß. Sollten Sie vorher bereits die Teleskopantenne verwendet haben, so entfernen Sie diese bitte.

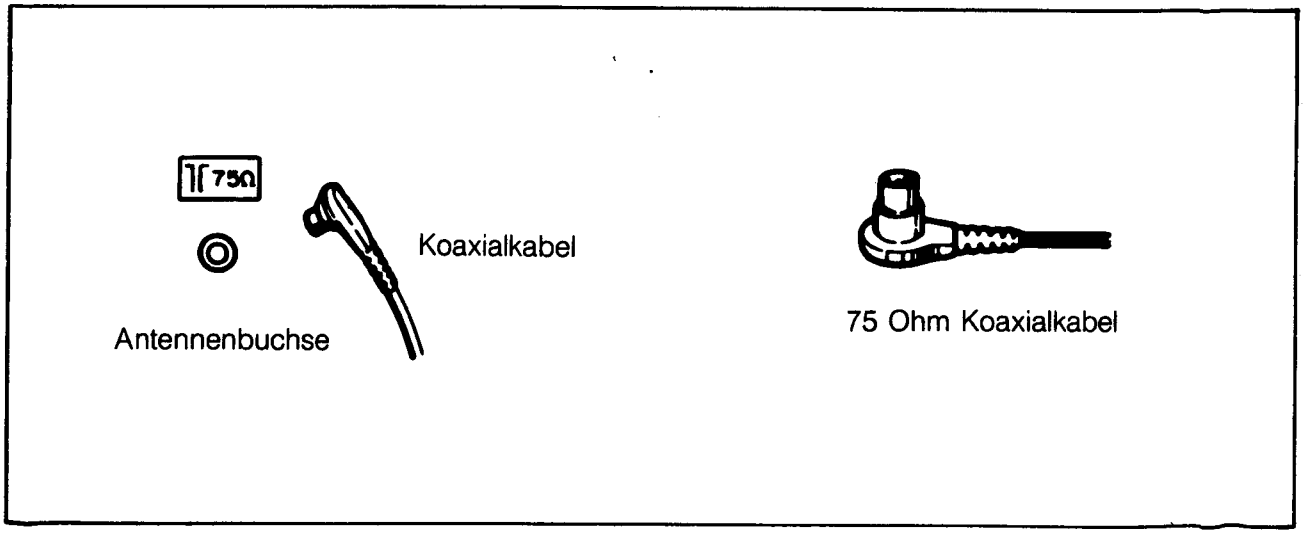

BEDIENELEMENTE

FRONTSEITE

* Siehe Abb. Seite 2.

1	⏻	NETZSCHALTER
2	□	FERNBEDIENUNGS-SENSOR
3	88	ANZEIGEFELD PROGRAMMPLÄTZE
4	▶◀	SUCHLAUF-TASTEN
5	🔇	STUMMSCHALTUNG
6	◀▶	SPEICHERTASTE
7	→|←	NORMAL-TASTE
8	B/S	BANDWAHLTASTE
9	◑	KONTRAST
10	☼	HELLIGKEIT
11	◕	FARBKONTRAST
12	←·→	PROGRAMM-TASTEN (aufwärts/abwärts)
13	◿	LAUTSTÄRKE (lauter/leiser)
14	⊽	BEDIENTEILKLAPPE

AUDIO/VIDEO BUCHSE

■ AV-, SCART-ODER EURO-BUCHSE

An diese Buchse können Sie Videorecorder, Bildplattenspieler, Fernsehspiele, Heimcomputer oder eine Videokamera über ein passendes Verbindungskabel anschließen.
Wenn Sie nun den Programmplatz AV wählen, schaltet der Empfänger über die rückseitige Buchse unter Umgehung der Antennenkreise und Empfangsstufen auf Videoempfang. Siehe Bild.

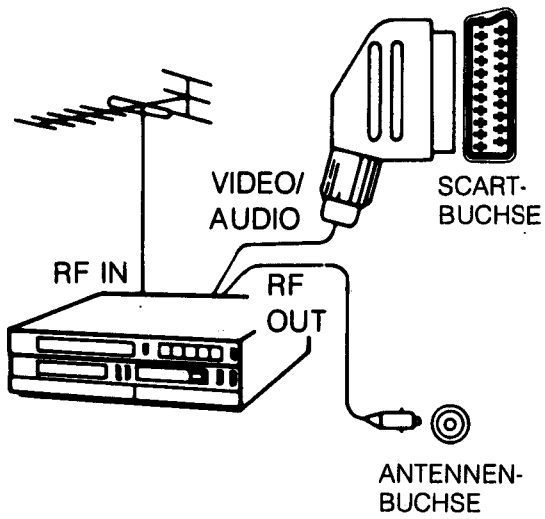

SCART AUTOMATIK

Der Empfänger ist für eine automatische AV Umschaltung durch einen damit ausgerüsteten VCR versehen. Wenn beide Geräte mit einem AV Kabel verbunden werden, und der VCR im Wiedergabe Modus läuft, erfolgt die Umschaltung automatisch.

■ DIE STIFTBELEGUNG DER BUCHSE IST FOLGENDERMAßEN: (SIEHE BILD)

1. Tonausgang 1, rechter Kanal, 0.5 V_{RMS}
2. Toneingang 1, rechter Kanal, 0.5 V_{RMS}
3. Tonausgang 2, linker Kanal, 0.5 V_{RMS}
4. Masse (Ton)
5. Masse
6. Toneingang 2, linker Kanal, 0.5 V_{RMS}
7. RGB-Eingang, blau (B)
8. Fernsteuersignal Video (Status)
9. Masse
10. Für Zeituhr reserviert (nicht angeschlossen)
11. RGB-Eingang, grün (G)
12. Für Fernsteuerung (nicht angeschlossen)
13. Masse
14. Nicht angeschlossen
15. RGB-Eingang, rot (R)
16. RGB/Schaltsignal
17. Masse (Video)
18. Masse
19. Videoausgang 1 Vss/75 Ohm
20. Videoeingang 1 Vss/75 Ohm
21. Abschirmung

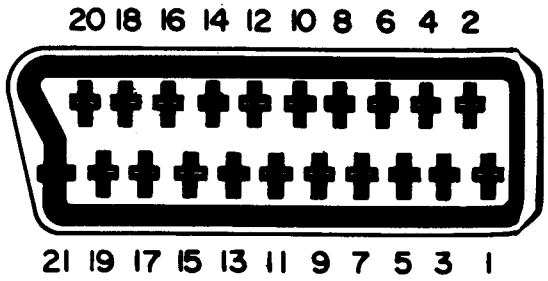

Einen Videorecorder können Sie folgendermaßen an den Fernsehempfänger anschließen: An die Antennenbuchse des Fernsehers geht das vom RF-OUT-Ausgang des Videorecorders kommende Koaxialkabel.
Das Antennenkabel geht nun an die RF-IN-Buchse des Videorecorders.
Siehe Bild.

EINSTELLUNGEN AM GERÄT

1

NETZSCHALTER

Drücken Sie den Netzschalter. Auf der Programm Anzeige erscheint dann automatisch die Anzeige " / ".

2

BEDIENTEILKLAPPE

Öffnen Sie die Bedienteilklappe durch ziehen an der rechten Seite. (⊽)

3

PROGRAMMIEREN VON SENDERN

1. Wählen Sie den gewünschten Programmplatz durch drücken der Programm Tasten (←·→) (aufwärts/abwärts).
2. Wählen Sie den gewünschten Empfangsbereich mit der Bandwahltaste (B/S). Auf der Programm Anzeige erscheint dann automatisch die "I, V_L, "III, V_H, "U, UHF" Anzeige.

NOTIZ: BANDWAHL-ANZEIGE

KANAL BEREICH	BAND	ANZEIGE LED
E_2–E_4, S_{21}–S_{25}, S_1	VHF NIEDRIG (V_L)	I
S_2–S_{10}, E_5–E_{12}, S_{11}–S_{20}	VHF HOCH (V_H)	III
E_{21}–E_{69}	UHF (U)	U

3. Drücken Sie die SUCHLAUF-Tasten (►◄) am Gerät bis der gewünschte Sender erreicht ist. Durch kurzzeitiges leichtes drücken der (+/−) SUCHLAUF-Tasten (►◄) können Sie falls notwendig das Bild feinabstimmen. Die endgültige Abstimmung von Bild und Ton können Sie an den Tasten (→←) der Fernbedienung vornehmen.
4. Sobald der gewünschte Sender eingestellt ist, drücken Sie die Speichertaste (◄►). Der Sender wurde nun auf der eingestellten Programmnummer gespeichert.
5. Wenn Sie wollen gleichzeitig andere Sender zu speichern, wiederholen Sie Schrift 1-4.
6. Sie haben die Möglichkeit bei einem Programmplatz die optimalen Werte für Farbe, Helligkeit, Kontrast und Lautstärke abzuspeichern. Diese Einstellung ist dann automatisch beim einschalten des Gerätes für alle abgespeicherten Sender vorgegeben.
   Am besten nehmen Sie diese Einstellung bei Ihrer Lieblingsstation vor und drücken dann kurz auf die Speicher-Taste (◄►).
   Diese Grundeinstellung kann nach Änderung jederzeit durch drücken der NORMAL-Taste (→|←) wieder abgerufen werden.

4 LAUTSTÄRKE ( )

Die Lautstärke stellen Sie mit den Lautstärke-Tasten am Gerät ein.

5 FARBKONTRAST ( )

Den Farbkontrast regeln Sie mit den Farbkontrast-Tasten am Gerät.
Die Gesichtsfarbe von Personen auf dem Bildschirm eignet sich am besten zur Beurteilung und Einstellung des optimalsten Farbkontrastes.

zuwenig Farbe

zuviel Farbe

6 HELLIGKEIT ( )

Die Helligkeit-Tasten dienen zum einstellen der Helligkeit.

7 KONTRAST ( )

Mit den Kontrast-Tasten regeln Sie den Bildkontrast.
Für besten Bildeindruck sollte der Kontrast auf einen mittleren Wert eingestellt werden.

Tageszeit

Ideal-Bild

Abendzeit

8 BEDIENTEILKLAPPE

Schließen Sie die Bedienteilklappe nachdem alle Einstellungen vorgenommen sind.

HANDHABUNG DER FERNBEDIENUNG

Die Fernbedienung sollte gerade und ohne Hindernisse auf das Gerät gerichtet werden. Reichweite ca. 7 mtr. (s. Abb.)

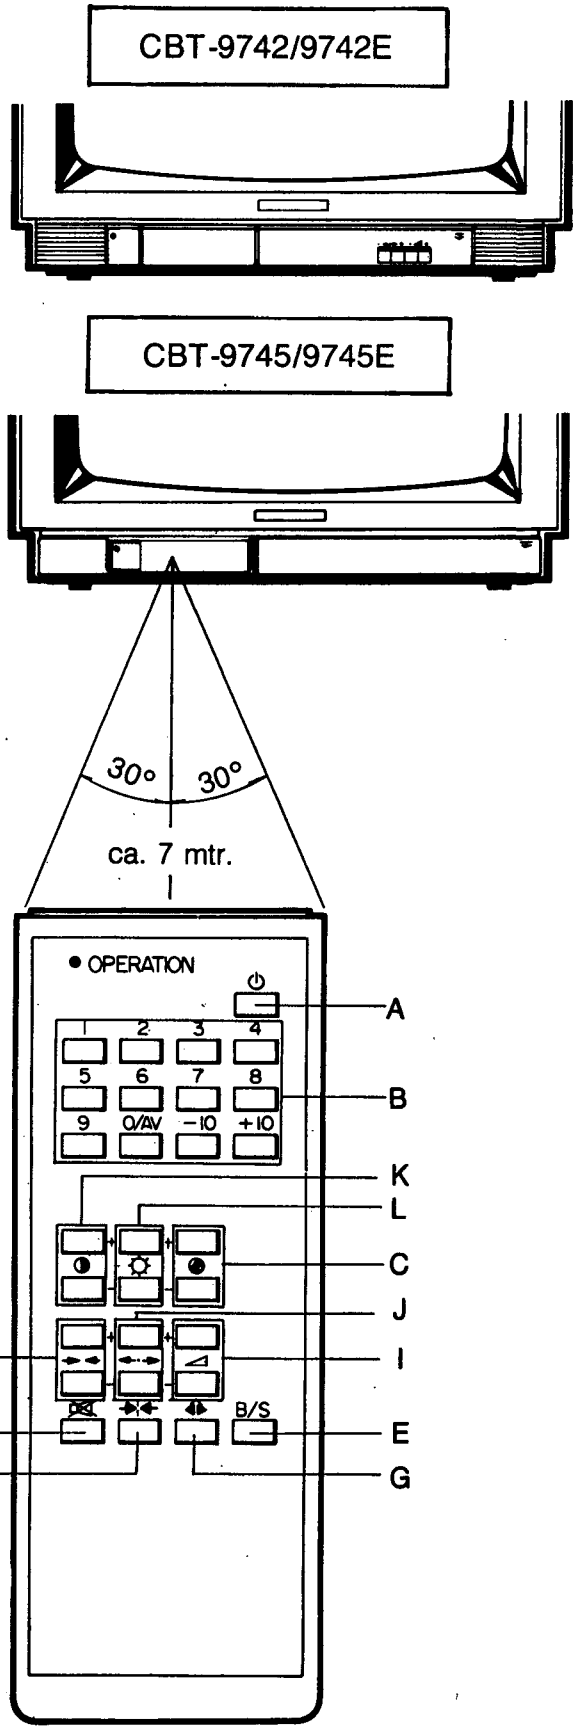

■ AUSWECHSELN DER BATTERIE

1. Öffnen Sie das Batteriefach.
2. Setzen Sie die Batterie korrekt in das Batteriefach ein.
3. Schließen Sie das Batteriefach.

■ BATTERIE

Für die Fernbedienung benötigen Sie einen 9V Energieblock.
Achten Sie beim Einsetzen der Batterie auf die richtige Polung (+/−).
Falls Sie die Fernbedienung längere Zeit nicht benutzen, entnehmen Sie die Batterie und lagern diese an einem kalten und trockenen Ort.

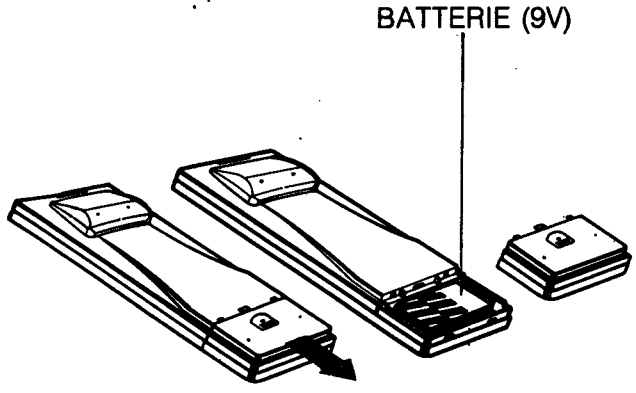

BEDIENELEMENTE DER FERNBEDIENUNG

A. AUSSCHALTER (⏻)
Mit dieser Taste schalten Sie das Gerät aus.
Wenn Sie das Gerät mit der Fernbedienung ausschalten, erscheint im Anzeige-Display ein Leuchtbalken. Damit ist Ihr Gerät in Bereitschaft.
Sollten Sie einmal längere Zeit abwesend sein, schalten Sie das Gerät mit dem Netzschalter aus oder ziehen den Netzkabel.

B. PROGRAMMWAHL-TASTENFELD
Mit diesem Tastenfeld können Sie die Programmplätze direkt anwählen.

C. FARBKONTRAST (●)
Mit diesen Tasten regeln Sie den Farbkontrast.

D. FEINABSTIMMUNG (→←)
Mit diesen Tasten können Sie eine Feinabstimmung von Bild und Ton vornehmen.

E. BANDWAHL-TASTE (B/S)
Dient zur Anwahl des gewünschten Empfangsbereiches, beim Abspeichern der Sender.

F. NORMAL-TASTE (→|←)
Farbe, Helligkeit, Kontrast und Lautstärke welche Sie verändert haben, werden durch Druck auf diese Taste auf den abgespeicherten Normalwert zurückgesetzt.

G. SPEICHERTASTE (◀▶)
Mit dieser Taste speichern Sie Ihre Sender und die Grundeinstellung für Farbe, Helligkeit, Kontrast und Lautstärke ab.

H. STUMMSCHALTUNG (🔇)
Mit dieser Taste schalten Sie den Ton aus.
Durch nochmaliges Drücken schalten Sie den Ton wieder ein. Die Lautstärke ist die gleiche, die Sie zuvor eingestellt hatten.

I. LAUTSTÄRKE-TASTEN (◿)
Mit diesen Tasten stellen Sie die Lautstärke.

J. PROGRAMM-TASTEN (AUFWÄRTS/ABWÄRTS) (←·→)
Dient zum manuellen Durchstimmen der Programmplätze.

K. KONTRAST (◑)
Mit diesen Tasten regeln Sie den Kontrast.

L. HELLIGKEIT (☼)
Mit diesen Tasten regeln Sie die Helligkeit.

■ ZUR BEACHTUNG

1 Wenn Sie einen Programmplatz zwischen 10 und 39 abrufen wollen, so drücken Sie die Taste "–10" oder "+10" bis Sie die gewünschte Dezimal-Stelle erreicht haben.
Dazu ein Beispiel:
Sie wollen auf Programmplatz 29. Drücken Sie zweimal die "+10" Taste der Fernbedienung. Auf der LED-Anzeige des Fernsehgerätes erscheint nun "2–". Drücken Sie nun die Taste "9" der Fernbedienung und Sie sind auf Programmplatz 29.

2 Wenn das Fernsehgerät vor dem Ausschalten über die Fernbedienung auf einem Programmplatz zwischen 10 und 39 stand, bleibt die entsprechende Dezimale-Stelle beim Wiedereinschalten gespeichert.
Nach Ausschalten mit dem Netzschalter (1) wird das Gerät beim Wiedereinschalten immer automatisch auf Programmplatz "1" gesetzt.
Dazu ein Beispiel:
Sie haben eine Sendung auf Programmplatz 29 angeschaut und schalten das Gerät über die Fernbedienung aus. Sie schalten das Gerät wieder ein, indem Sie zum Beispiel die Taste "3" drücken. Das Gerät ist dann auf Programmplatz 23 eingestellt da die Dezimale-Stelle "2–" gespeichert war.
Um einen anderen Programmplatz abzustimmen gehen Sie bitte wie unter 1) beschrieben vor.

3 Sie können nur mit Hilfe der Fernbedienung auf AV Betrieb schalten. Drücken Sie die Taste "0/AV" wenn das Gerät auf einem Programmplatz zwischen 1 und 9 steht. Steht das Gerät auf einem Programmplatz zwischen 10 und 39, drücken Sie zuerst die Taste "–10 oder +10" bis auf der LED-Anzeige nur noch "–" erscheint.
Danach drücken Sie die "0/AV" Taste der Fernbedienung.

4 Bevor Sie mit den Sendersuchlauf Tasten (►◄) eine Abspeicherung der gewünschten Sender vornehmen, wählen Sie bitte mit den Programmwahl Tasten einen freien Programmplatz zwischen 1 und 39.
Ist der gewünschte Sender erreicht so drücken Sie Speicher-Taste (◄►).

5 Das Umschalten vom A/V-Modus auf den Programm-Modus.
ZB: Ihr Fernseher ist auf dem Programm 27 auf A/V-Modus geschaltet.
Wählen Sie irgendeine Programmnummer (Nr. 27), drücken Sie danach auf die Suchtasten (SEARCH BUTTONS ►◄) und wählen erneut das Programm Nr. 27.
Drücken Sie jetzt auf die MEMORY-Taste (◄►).

6 **LÖSCHEN VON PROGRAMM PLÄTZEN**
Wenn Sie nur wenige Fernsehstationen in Ihrer Gegend haben, so können Sie unbenötigte Programmplätze auf folgende Weise löschen.
1) Benutzen Sie die Fernbedienung und wählen Sie den Programmplatz, der gelöscht werden soll. (Im folgenden Beispiel zB. Platz Nr. 7.)
2) Benutzen Sie nun die Bedienelemente am Fernsehgerät und drücken nur einmal die SUCHLAUF-Taste "+ oder –" (►◄).
3) Drücken Sie nun die NORMAL-Taste (→|←).
4) Drücken Sie nun die SPEICHER-Taste. Damit ist der Programmplatz Nr. 7 gelöscht.
5) Wiederholen Sie Schritt 1 bis 4 bis Sie alle gewünschten Programmplätze gelöscht haben.

HINWEIS: Es ist möglich, daß beim 1). Einschalten des Gerätes einige Programmplätze gelöscht sind.
Der Programmplatz Nr. 1 kann nicht gelöscht werden.

7 **AKTIVIEREN VON GELÖSCHTEN PROGRAMM PLÄTZEN**
Zum Aktivieren gelöschter Programmplätze, zB. Platz Nr. 7, gehen Sie bitte wie folgt vor:
1) Drücken Sie die SUCHLAUF-Taste am Fernsehgerät bis Sie eine Station empfangen. (Das ANZEIGE-DISPLAY wird blinken.)
2) Wählen Sie an der Fernbedienung Programmplatz Nr. 7.
3) Drücken Sie die SPEICHER-Taste (◄►). Danach kann der Programmplatz Nr. 7 wieder belegt werden.
4) Wiederholen Sie Schritt 1 bis 3 für alle weiteren Programmplätze, die Sie wieder aktivieren möchten.

STÖRUNGSURSACHEN

Das Gerät ist nach neuestem Stand der Technik ausgestattet, um Störungen der Bildqualität zu unterbinden. Eine entsprechende Installation, einen guten Antennenanschluß und die Beachtung der Bedienungsanleitung werden Sie vor Störungen schützen. Trotz Beachtung aller Vorgaben kann es aber doch bedingt durch örtliche Einflüsse zu einer Beeinträchtigung der Bildqualität kommen.

Die häufigsten Ursachen dafür sind:

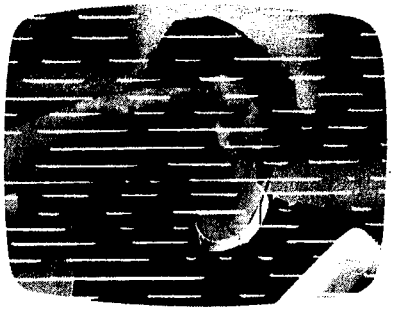

ZÜNDSTÖRUNGEN:
Schwarze Punkte oder Streifen, Bild flattert oder zittert. Zumeist hervorgerufen durch elektrische Geräte, Neonlampen und Kraftfahrzeuge.

SCHATTEN:
Meist hervorgerufen durch reflektierte Antennen-Signal (Hochhäuser, Berge, usw). Durch Änderung der Antennenposition kann hier eine Verbesserung der Bildqualität erreicht werden.

UNSCHARFES BILD (SCHNEE):
Wenn sich der Standort des Gerätes am Rande einer Sendestation befindet, wo das Signal nur noch schwach empfangen werden kann, treten zumeist weiße Punkte auf (Schnee). In diesem Fall ist es meist erforderlich, eine Spezialantenne aufstellen zu lassen um die Bildqualität zu verbessern.

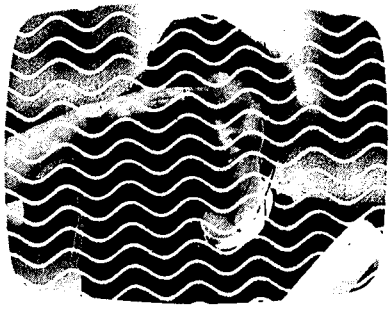

HOCHFREQUENZSTÖRUNG:
Diese Störung erzeugt Streifen oder Wellen im Bild. In manchen Fällen erfolgt Verlust des Kontrastes.

PRÜFLISTE BEVOR SIE DEN SERVICE RUFEN